
STONE+
natural stone veneer

INSTALLATION GUIDELINE

SELF STICK

SELF STICK INSTALLATION GUIDELINE

1.

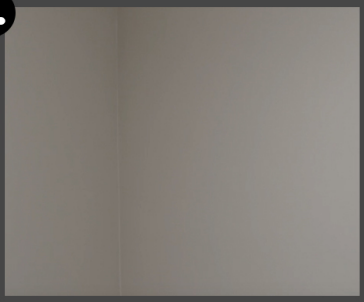

ត្រូវប្រាកដថាផ្ទៃដែលត្រូវបិទបន្ទះថ្ម Stone+ Self Stick ស្អាត ស្ងួត និងមានលំនឹងល្អ តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស។ ត្រូវសម្អាតធូលីដី កខ្វក់ និងសំណល់ផ្សេងៗចេញឲ្យអស់។ Stone+Self Stick អាចបិតលើដញ្ជាំងឥដ្ឋការ៉ូចាស់ ដញ្ជាំងបូកូច រឺលើប្រភេទកុងដ្លាកេ

Step 1: Ensure the surface where the Stone Veneer will be applied is clean, dry, and structurally sound. Remove any dust, dirt.

2.



វាស់ផ្ទៃដែលត្រូវបិទឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីកំណត់ចំនួនបន្ទះសន្លឹកថ្មដែលត្រូវការ។ ប្រើកន្ត្រៃ ឬ ម៉ាស៊ីនអារ (Table Saw) ដើម្បីកាត់បន្ទះថ្ម ឲ្យសមនឹងទំហំផ្ទៃ។ ត្រូវប្រាកដថាការកាត់មានសភាព ស្អាត និង ត្រង់ ដើម្បីឲ្យការតភ្ជាប់មានភាពល្អប្រសើរ។

Step 2: Accurately measure the surface area to determine how many sheets of veneer you'll need. Use Shears or a Table Saw to cut the stone veneer to fit the dimensions of your surface. Ensure cuts are clean and straight for a better fit.

3.



បន្ទាប់ពីបកស្រទាប់ខាងក្រោយចេញ ត្រូវយកបន្ទះនោះ សង្កត់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ទៅលើផ្ទៃ ដោយចាប់ផ្តើមពីជ្រុងណាមួយ ហើយបន្តទៅទូទាំងផ្ទៃ។ ត្រូវប្រាកដថាបន្ទះនីមួយ។ តម្រង់ជួរគ្នាបានត្រឹមត្រូវ និងសង្កត់យ៉ាងណែន។

Step 3: After peeling of the back to expose the adhesive back carefully press the flexible stone veneer sheets, starting from one corner. Ensure each sheet is aligned and firmly pressed to eliminate air bubbles.

STONE+
natural stone veneer



CONTACT US

St. 81BT, Sangkat Beong Tumpun, Khan Mean Chey, Phnom Penh
Tel: 070 288 711 (Telegram)
info@stoneplus.bz
www.stoneplus.bz